INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY Z DRZWIAMI

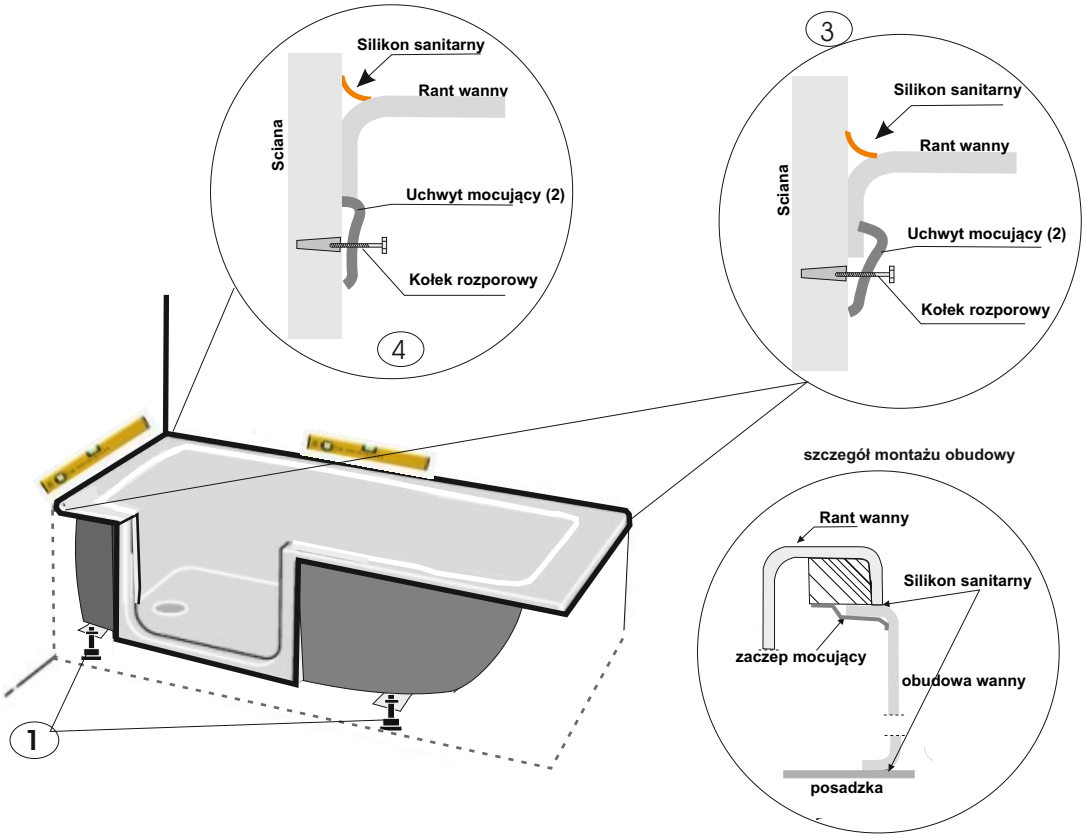

Wanna dostarczana jest w opakowaniu foliowym i kartonowym.na palecie transportowej.
Na czas transportu drzwi do wanny należy pozostawić w pozycji zamkniętej (zaryglowane).
W czasie montażu wannę należy przenosić trzymając za metalowe części stelaża wanny.

2.PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI

Pomieszczenie w którym ma zostać zainstalowana wannapowinni mieć wypoziomowane podłoże , odpowiednią wentylację oraz doprowadzony odpływ i dopływ wody..

3.WSTĘPNE USTAWIENIE WANNY

a) zamontować przelew wannowy z syfonem w wannie.
b) wannę należy ustawić w miejscu przeznaczenia i dokonać wypoziomowania za pomocą śrub regulacyjnych (1) , uwzględniając montaż obudowy.
c) wyznaczyć miejsca na ścianie na uchwyty mocujące (2).
d) dokonać wstępnego podłączenia do sieci kanalizacyjnej
e) odstawić wannę i wykonać otwory do montażu uchwytów mocujących (2)
f) zamontować uchwyty (patrz rysunek 3 i 4)
g) zamontować wannę mocując narożniki zewnętrzne (3) wanny do ściany, a narożnik(i) wewnętrzne (4) podpierając na uchwycie (2), skontrować przeciwnakrętki nóg .

4.PRÓBA SZCZELNOŚCI

Przed ostatecznym uszczelnieniem brzegów wanny i zamontowaniu obudów należy przeprowadzić próbę szczelności wanny .
a) Napełniamy wannę ciepłą wodą do wysokości otworu przelewowego i pozostawiamy na 1 godzinę .
b) Jeżeli nie stwierdzimy przecieków spuszczamy wodę i przystępujemy do montażu właściwego.

5 .MONTAŻ WŁAŚCIWY

a) montujemy obudowy wanny
b) silikonujemy szczelinę pomiędzy ścianą, a wanną silikonem sanitarnym.
c) w **celu usztywnienia obudowy należy w miejsca styku obudów z posadzką i wannę wypełnić punktowo silikonem sanitarnym**

Użytkowanie wanny możemy rozpocząć po 24 godzinach .